Instalace CO_2 bombičky do výrobníku perlivé vody PushAir

CO_2 Cylinder Installation for Your PushAir Saturator

Sejměte fólii a ochranný kryt z CO_2 bombičky.

Remove the foil and protection from the CO_2 cylinder.

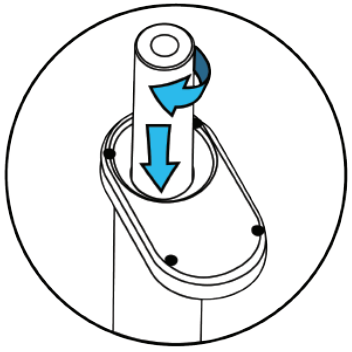

Vložte CO_2 bombičku do otvoru na spodní straně přístroje a zašroubujte ji až nadoraz.

Place the CO_2 cylinder in the hole at the bottom and tighten to the stop.